

輸送用 無地中瓶 ケースの組み立て

※ 2本入と3本入ほぼ共通

1



2



3



強く押し込みます。

4




内側から手を入れて平らに戻します。

5



中に段ボールパットを入れます。

6

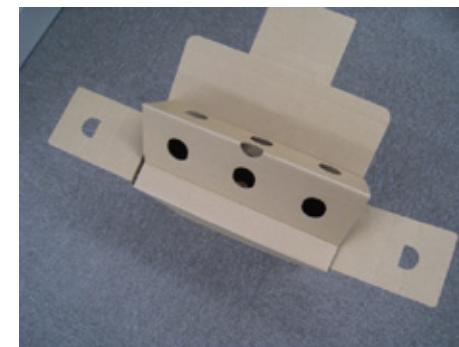

首押さえ部分を入れます。

7



8



背の低い瓶

背の高い瓶

天面のサイドは瓶に応じて折って下さい。

9



ガムテープなどで貼って下さい。